

F6/F7

User Manual

FIRE WALL
Security System



راهنمای نصب و راه اندازی

فهرست

۲	نصب دستگاه
۳-۵	امکانات دستگاه
۳	۱- وضعیت چراغ های نمایشگر
۴	۲- هشدار قطع تغذیه تجهیزات باسیم (AUX)
۴	۳- هشدار قطع برق
۴	۴- کلید LRN
۴	۵- زون ۲۴ ساعته
۴	۶- حالت دینگ دانگ
۵	۷- خروجی منفی مستقل (OUT-)
۵	۸- حالت های نیمه فعال (SEMI.ARM)
۶-۷	راهنمای عملکرد کلیدهای ریموت
۸	جدول شماره ۱: تنظیمات دستگاه دزدگیر
۸	ریست کلی دستگاه (حذف کد ریموت ها و تجهیزات بی سیم).
۹-۱۰	سیم بندی دستگاه
۱۱-۱۲	برنامه ریزی دستگاه
۱۱	کد کردن تجهیزات بی سیم
۱۲	کد کردن ریموت
۱۲	تنظیم مدت زمان آزیر
۱۲	تنظیم خروجی تک آزیر
۱۳	راهنمای تلفن کننده F7
۱۳	کنترل دزدگیر از طریق تماس با خط ثابت
۱۳	کنترل تلفن کننده هنگام تحریک دزدگیر
۱۴	جدول شماره ۲: تنظیمات تلفن کننده F7
۱۴	ریست کلی تلفن کننده (حذف کلیه پیغام ها و حافظه ها)
۱۴	تنظیم حالت تحریک

- ۱- کانکتور های آتن، بلندگوی داخلی و ترانس را از جای خود خارج کنید.
- ۲- سه ضامن نگهدارنده‌ی برد دستگاه را کمی به طرف پایین فشار دهید و برد را از جای خود خارج کنید.
- ۳- قاب دستگاه را روی دیوار نصب کنید.

- ۴- قبل از جازدن برد دستگاه، تمامی سیم‌هارا وارد دستگاه کنید.
- ۵- برد دستگاه را با احتیاط در جای خود قرار دهید. برای این کار ابتدا قسمت بالای برد را جابزنید. (دقیق کنید که سه عدد پین در سوراخ‌های برد قرار گیرد) سپس سه ضامن نگهدارنده‌را به طرف پایین فشار داده و برد را در جای خود قرار دهید.

- ۶- کانکتور های آتن، بلندگوی داخلی و ترانس را در جای خود قرار دهید.
- ۷- اگر مایل به استفاده از آلفاسوئیچ برای قطع کردن صدای آزیر و بلندگو در شرایط خاص هستید، می‌توانید سیم متصل به کانکتور SW ALPHA را از وسط قطع و دو سر آن را به آلفاسوئیچ وصل کنید.

!
دستگاه باید بیش از ۳۰ سانتیمتر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد. رعایت کردن این فاصله برای عملکرد صحیح گیرنده و خنک شدن دستگاه الزامی می‌باشد.

!
سیم‌هارا به نحوی مرتب کنید که از روی خنک گیرنده‌ها و برد دستگاه عبور نکند.
قابل دستگاه دارای چندین ورودی برای عبور سیم‌هارا می‌باشد.

!
در هنگام قطع بودن آلفاسوئیچ، صدای بلندگوی داخلی، آزیر و بلندگوی خارجی قطع می‌شود ولی قسمت‌های دیگر دستگاه فعال خواهد بود.

!
برای عملکرد بهتر گیرنده‌ی دستگاه، آتن را تا انتهای بیرون بشیشد.
نکته: لطفاً از وصل یا جدا نمودن فلت درب، هنگام روشن بودن دستگاه خودداری نموده و در صورت بروز مشکل در صفحه نمایش، یکبار کلید SW1 روی برد تلفن گیرنده فشرده شود.

۱- وضعیت چراغ‌های نمایشگر:

POWER - ۱-۱

روشن بودن این چراغ نشان دهنده‌ی وصل بودن برق شهر است.

ARM - ۱-۲

این چراغ هنگام فعال بودن دستگاه به صورت ثابت روشن است و در حالت نیمه فعال ۱ و نیمه فعال ۲ به صورت چشمک زن می‌باشد.

⚠ توجه داشته باشید که خاموش بودن این چراغ نشان دهنده‌ی غیرفعال بودن دستگاه است.

ALARM - ۱-۳

این چراغ در هنگام فعال شدن آذیر(تحریک دستگاه)، روشن می‌شود و پس از پایان مدت آذیر یا غیرفعال شدن دستگاه این چراغ به صورت چشمک زن عمل می‌کند تا تحریک روی داده شده را به اطلاع کاربر برساند.

Z1,Z2,Z3,Z4 - ۱-۴

هنگام غیرفعال بودن دستگاه، با تحریک هر زون(باز شدن مدار آن) چراغ زون مربوط به آن روشن شده و بارفع تحریک خاموش می‌شود. اما هنگام فعال بودن دستگاه، در صورت تحریک هر زون، چراغ آن روشن شده و روشن می‌ماند.

⚠ حافظه‌ی آلارم: چراغ زون تحریک شده حتی با غیرفعال شدن دستگاه نیز روشن می‌ماند تا مسیر تحریک را مشخص کند. (در این حالت چراغ مربوط به فعال بودن دستگاه چشمک زن می‌شود و دستگاه با سه‌تک آذیر در هنگام غیرفعال شدن، تحریک را اعلام می‌کند)

⚠ برای پاک شدن حافظه‌ی آلارم کافیست دستگاه یکبار فعال و غیرفعال شود.

۲- هشدار قطع تغذیه تجهیزات با سیم (AUX) :

اگر فیوز AUX در حالتی که دستگاه فعال است بسوزد، دستگاه آلارم خواهد داد (تحریک می شود). این ویژگی برای اطلاع از ایجاد اتصالی در تغذیه تجهیزات با سیم می باشد.

۳- هشدار قطع برق:

اگر برق شهر در حالتی که دستگاه فعال است به طور پیوسته بیش از ۴ ساعت قطع شود، دستگاه آلارم خواهد داد. توجه شود که این ویژگی در حالت عادی غیرفعال است.

!
جهت فعال یا غیرفعال کردن هشدار قطع برق به جدول شماره ۱ مراجعه کنید.

۴- کلید LRN :

دستگاه مجهز به یک کلید کوچک LRN روی برد است که در صورت مفقود شدن ریموت هایی توان با فشار دادن آن دستگاه را غیرفعال کرد.

!
از این کلید جهت برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده می شود.

۵- زون ۲۴ ساعته:

زون شماره ۴ دستگاه می تواند به صورت ۲۴ ساعته و بدون توجه به وضعیت دستگاه (فعال یا غیرفعال بودن)، فعال باشد. توجه شود که این ویژگی در حالت عادی غیرفعال است.

!
از این زون می توان برای اتصال پدال اعلام سرقت یا دستکتور اعلام حریق با سیم و بی سیم استفاده کرد.

!
جهت فعال یا غیرفعال کردن زون ۲۴ ساعته به جدول شماره ۱ مراجعه کنید.

۶- حالت دینگ دانگ:

دستگاه می تواند در زمانی که غیرفعال است با هر تحریک زون ۱، یک دینگ دانگ پخش کند.

جهت فعال یا غیرفعال کردن حالت دینگ دانگ به جدول شماره ۱ مراجعه کنید.


۷- خروجی منفی مستقل (OUT-):

خروجی منفی دستگاه می‌تواند به عنوان فرمان درب باز کن (لحظه‌ای) یا اعلام روشن بودن (دائم) دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

این خروجی به صورت پیش فرض در حالت درب باز کن قرار دارد.

جهت تغییر وضعیت این خروجی به جدول شماره ۱ مراجعه کنید.

۱- خروجی منفی لحظه‌ای (فرمان درب باز کن): در این حالت با فشردن کلید D ریموت، ترمیتال OUT- خروجی منفی لحظه‌ای می‌دهد که می‌توان از آن جهت راه اندازی یک رله ۱۲ ولتی استفاده کرد.

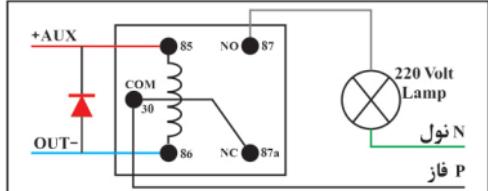

۲- خروجی منفی دائم (اعلام روشن بودن دستگاه): در این حالت هرگاه دستگاه فعال شود، ترمیتال OUT- خروجی منفی دائم می‌دهد که به طور مثال می‌توان یک چراغ (سری با مقاومت ۱ کیلو) و یا یک رله را روشن کرد.



۸- حالت‌های نیمه‌فعال (SEMI.ARM):

در حالت نیمه‌فعال فقط برخی از زون‌ها فعال می‌باشند. در صورت نیاز، کاربر قادر خواهد بود هنگامی که در بخشی از مجموعه (یک زون خاص) حضور دارد، امنیت بخش‌های دیگر را تامین کند.

جهت استفاده از حالت نیمه‌فعال به قسمت راهنمای عملکرد کلیدهای ریموت مراجعه کنید.

راهنمای عملکرد کلیدهای ریموت

دستگاه دارای ۴ حالت؛ فعال (ARM)، غیرفعال (DISARM)، نیمهفعال ۱ و نیمهفعال ۲ (SEMI.ARM1) و (SEMI.ARM2) میباشد که به صورت زیر عمل میکند:

نیمه فعال ۲ SEMI.ARM2	نیمه فعال ۱ SEMI.ARM1	غیرفعال DISARM	فعال ARM	حالت
Z3 ، Z4 در حالت ۲۴ ساعته	Z1 ، Z2 در حالت ۲۴ ساعته	در حالت ۲۴ ساعته	Z1 ، Z2 Z3 ، Z4	زون های فعال
E	C	B	A	کلید ریموت

اگر یکی از زون های فعال باز بماند دستگاه برای آن زون ۲ دوره آزیز میزند و سپس آن زون را از مدار خارج میکند. هر زمان که آن زون بسته شود دوباره به مدار باز میگردد. باز و بسته شدن زون فعال میتواند به دفعات موجب آلام شود.

۱- حالت فعال (ARM)

با فشار دادن کلید A ریموت، دستگاه با یک تک آزیز (و یک بوق طولانی از بلندگوی داخلی) فعال (ARM) میشود. در این حالت چراغ نمایشگر ARM به نشانه فعال (مسلح) بودن دستگاه، روشن شده و کلیه زون ها فعال خواهند شد.

با فشار مجدد این کلید، آزیز به صورت لحظه ای فعال میشود.

۲- حالت غیرفعال (DISARM)

با فشار دادن کلید B ریموت، دستگاه با دو تک آزیز غیرفعال (DISARM) میشود. در این حالت چراغ نمایشگر ARM خاموش شده و کلیه زون های نیز غیرفعال خواهند شد.

دستگاه با یک تک آزیز اضافه هنگام غیرفعال کردن، وقوع تحریک در زمان فعال بودن را اطلاع میدهد. در این حالت چراغ نمایشگر ALARM به صورت چشمک زن در میآید.

!
دستگاه در صورت تحریک زون ۴ (اگر حالت ۲۴ ساعته فعال شده باشد)، هنگامی
که در حالت غیرفعال (DISARM) است، یک بار آذیر می‌زند. در این حالت با فشار
کلید B ریموت آذیر قطع می‌شود و آن زون نیز غیرفعال می‌گردد.
!
برای فعال شدن این زون کافی است دستگاه یک بار فعال (ARM) و غیرفعال
(DISARM) شود.

۳- حالت نیمه فعال ۱ (SEMI.ARM1):

با فشار دادن کلید C ریموت، دستگاه با یک بوق کوتاه (فقط از بلندگوی داخلی) نیمه
فعال ۱ (SEMI.ARM1) می‌شود. در این حالت چراغ نمایشگر ARM به نشانه‌ی
نیمه فعال (نیمه مسلح) بودن دستگاه، چشمک زن خواهد شد و فقط **زون ۱ و زون ۲**
فعال خواهد بود.

!
اگر حالت ۲۴ ساعته فعال شده باشد، زون ۴ نیز فعال خواهد بود.

۴- حالت نیمه فعال ۲ (SEMI.ARM2):

با فشار دادن کلید E ریموت، دستگاه با یک بوق کوتاه (فقط از بلندگوی داخلی) نیمه
فعال ۲ (SEMI.ARM2) می‌شود. در این حالت چراغ نمایشگر ARM به نشانه‌ی نیمه
فعال (نیمه مسلح) بودن دستگاه، چشمک زن خواهد شد و فقط **زون ۳ و زون ۴** فعال
خواهد بود.

۵- فرمان درب باز کن (-OUT):

با فشار دادن کلید D ریموت، ترمیتال OUT- دستگاه خروجی منفی لحظه‌ای می‌دهد
که می‌توان از آن جهت راه اندازی یک رله‌ی ۱ ۲ ولتی استفاده کرد.

!
این خروجی به صورت پیش فرض در حالت درب باز کن قرار دارد.

!
جهت تغییر وضعیت این خروجی (لحظه‌ای یا دائم) به قسمت برنامه‌ریزی مراجعه
کنید.

جدول شماره ۱: تنظیمات دستگاه دزدگیر

جدول شماره ۱

دستور						عملیات
در صورت کد گرفتن بوق می زند	◀	کلید LRN را یک لحظه فشار دهید	◀	کلید B ریموت را فشرده نگه دارید	▶	کد کردن ریموت AUX
در صورت کد گرفتن بوق می زند	◀	تحریک تجهیزات بی سیم	◀	کلید LRN برد را فشرده نگه دارید	◀	کد کردن تجهیزات بی سیم AUX
پس از شنیدن صدای بوق کلید LRN برد را رها کنید	◀	کلید C ریموت را یک لحظه فشار دهید	◀	کلید LRN برد را فشرده نگه دارید	▶	تنظیم مدت زمان آژیر AUX
پس از شنیدن صدای بوق کلید LRN برد را رها کنید	◀	کلید B ریموت را یک لحظه فشار دهید	◀	کلید LRN برد را فشرده نگه دارید	▶	تنظیم خروجی تک آژیر AUX
پس از شنیدن صدای بوق کلید LRN برد را رها کنید	◀	کلید A ریموت را یک لحظه فشار دهید	◀	کلید LRN برد را فشرده نگه دارید	▶	تنظیم هشدار قطع برق
پس از شنیدن صدای بوق کلید LRN برد را رها کنید	◀	کلید D ریموت را یک لحظه فشار دهید	◀	کلید LRN برد را فشرده نگه دارید	▶	تنظیم خروجی منفی
پس از شنیدن صدای بوق کلید LRN برد را رها کنید	◀	کلید C+A ریموت را یک لحظه فشار دهید	◀	کلید LRN برد را فشرده نگه دارید	▶	تنظیم زون ۲۴ ساعته
در صورت فعال شدن دینگ دستگاه بوق می زند	◀	کلید C+A ریموت را یک لحظه فشار دهید	◀	کلید C+A ریموت را یک لحظه فشار دهید	▶	فعال سازی دینگ دانگ


ریست کلی دستگاه (حذف کد ریموت ها و تجهیزات بی سیم):


۱- برق و باتری دستگاه را جدا کرده و ۳۰ ثانیه صبر کنید.

۲- کلید LRN روی برد را فشرده نگه دارید.

۳- برق و باتری را وصل کرده و پس از ۱ ثانیه کلید LRN بردا راه‌اندازی.

پس از ریست دستگاه، کد کلیه‌ی ریموت ها و تجهیزات بی سیم پاک شده و کلیه تنظیمات به حالت اولیه باز خواهد گشت.

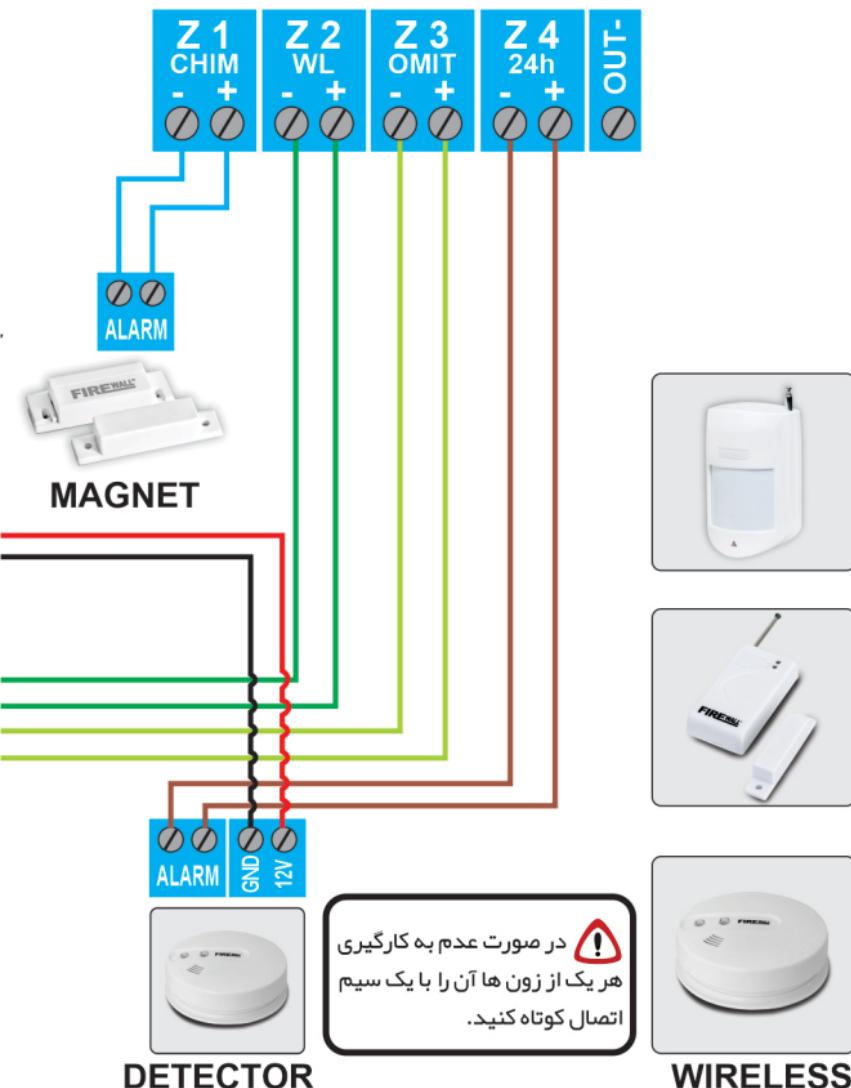

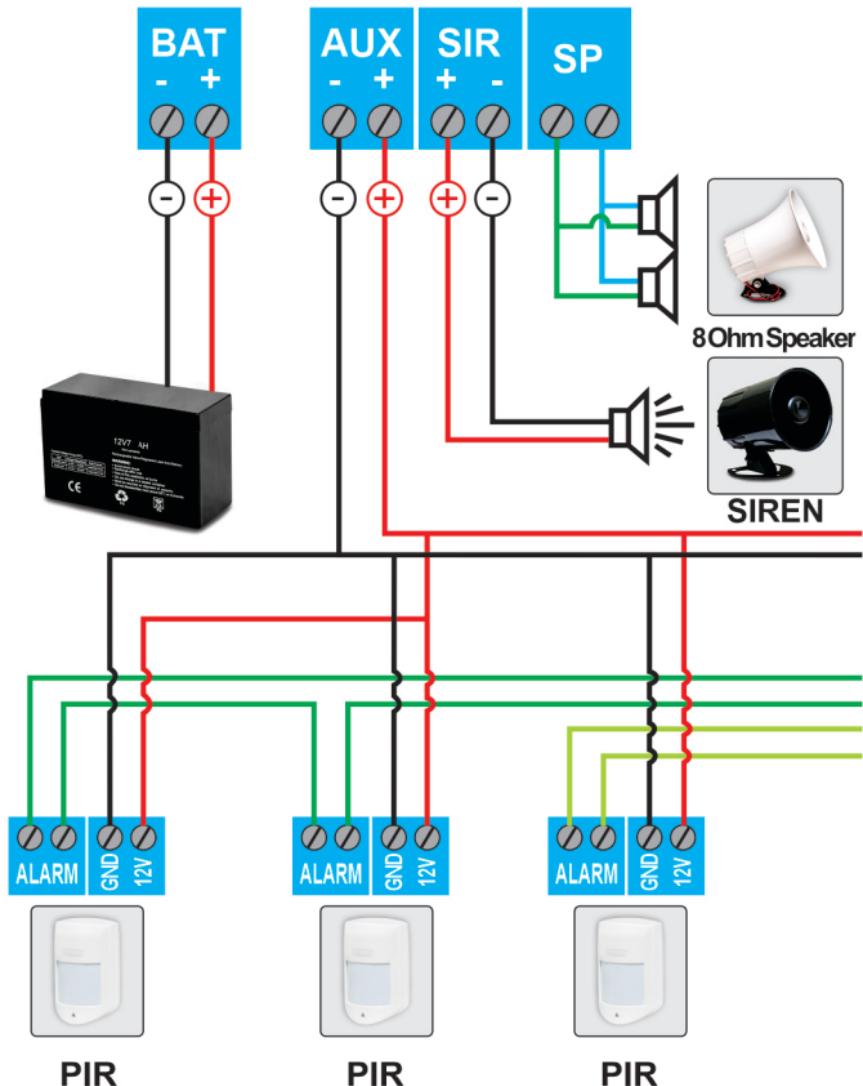

کد کردن تجهیزات بی سیم:

جهت کد کردن کلیه تجهیزات بی سیم شامل مگنت، سنسور ضربه، سنسور حرکتی، دتکتور دود و ... به صورت زیر عمل کنید.

- ۱- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار داده و فیوز AUX را از جای خود خارج کنید.
- ۲- با توجه به زون مربوطه، جامپر های قسمت دیتا (D0~D3) را طبق جدول زیر قرار دهید.

- ۳- جامپر های قسمت آدرس (A0~A7) را به صورت دلخواه قرار دهید.
- ! این جامپرها در حالت تنظیمات کارخانه نمانند.




- ۴- کلید LRN روی برد دستگاه را فشرده نگه دارید.

- ۵- وسیله‌ی بی سیم مورد نظر را در نزدیکی دستگاه روشن کنید و یا اگر دارای کلید تست می باشد، آن را یک لحظه فشار دهید.

- ۶- در صورت کد گرفتن، دستگاه یک بوق می زند.

- ۷- کلید LRN روی برد دستگاه را رها کنید.

A8	A9	A10	A11
D3	D2	D1	D0

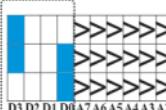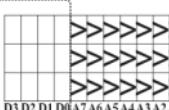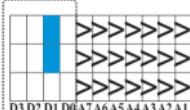ZONE4	ZONE2	ZONE1	زون ها
			چیدمان جامپرها

کلیه تجهیزات بی سیم FixCode که با فرکانس 315MHz کار می کنند قابلیت کار کردن با دستگاه را دارند. (زون ۱ و ۲ و ۴)

جامعپر های قسمت دیتا (D0~D3) مشخص کننده‌ی زونی است که وسیله‌ی مورد نظر روی آن کد می شود و جامپر های قسمت آدرس (A0~A7) مشخص کننده‌ی کد مخصوص به همان وسیله می باشد.

برای کد دادن تجهیزات بی سیم بیشتر (نامحدود)، باید جامپر های قسمت آدرس (A0~A7) را مطابق یکی از وسیله های کد شده قرار داد.

کد کردن ریموت:

جهت اضافه کردن (کد کردن) ریموت به صورت زیر عمل کنید:

- ۱- دستگاه را در حالت غیرفعال قرار داده و فیوز AUX را از جای خود خارج کنید.
- ۲- کلید B ریموت را در نزدیکی دستگاه فشرده نگه دارید.
- ۳- کلید LRN روی برد دزدگیر را یک لحظه فشار دهید.
- ۴- در صورت کد گرفتن، دستگاه یک بوق می‌زند.
- ۵- کلید LRN روی برد دزدگیر را رها کنید.

در صورت پر بودن حافظه دستگاه چراغ نمایشگر ARM فقط یک چشمک می‌زند.

تنظیم مدت زمان آژیر:

مدت زمان آژیر دستگاه در صورت تحریک ۲ دقیقه می‌باشد که طبق جدول شماره ۱ می‌توان آن را به ۷ دقیقه تغییر داد.

!
با تکرار مراحل جدول شماره ۱، می‌توان یکی از این دو زمان را انتخاب کرد.

تنظیم خروجی تک آژیر:

دستگاه می‌تواند در هنگام فعال و غیر فعال شدن با سه حالت مختلف تک آژیر بزند:

- ۱- فقط بلندگوی داخلی
 - ۲- بلندگوی داخلی و آژیر (SIREN)
 - ۳- بلندگوی داخلی و آژیر (SIREN) و بلندگوی خارجی (SPEAKER)
- !
دستگاه در حالت اولیه از بلندگوی داخلی و آژیر، تک آژیر می‌زند که برای تغییر آن می‌توان طبق جدول شماره ۱، یکی از حالت‌هارا انتخاب کرد.

به کمک تلفن کننده‌ی دستگاه می‌توان از وقوع تحریک دزدگیر مطلع شد، همچنین می‌توان از طریق تماس با خط تلفن متصل به دستگاه از هر مکانی، دزدگیر را از راه دور کنترل نمود.

کنترل دزدگیر از طریق تماس با خط ثابت:

بدین منظور می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

- ۱- تماس با شماره تلفن متصل به دستگاه.
- ۲- پس از پاسخ دادن دستگاه به تماس و شنیدن صدای ۴ بوق، رمز ۶ رقمی دستگاه را وارد نمایید و در انتهای کلید # را فشار دهید.
- ۳- در صورت صحیح بودن رمز عبور، صدای ۳ بوق شنیده می‌شود.
- ۴- جهت فعال کردن دزدگیر (ARM) کلید ۱ و جهت غیر فعال کردن دزدگیر (DISARM) کلید ۰ را فشار دهید.
- ۵- تماس را قطع نمایید.

!
شماره ۱ (برنامه ریزی تلفن کننده)، اقدام به تغییر آن نمایید.

!
تعداد زنگ‌های پاسخ گویی تلفن کننده را طبق جدول شماره ۲ (برنامه ریزی تلفن کننده) می‌توان تغییر داد.

کنترل تلفن کننده هنگام تحریک دزدگیر:

هنگام تحریک دزدگیر، تلفن کننده شروع به شماره گیری شماره تلفن‌های موجود در حافظه می‌نماید و پیغام ضبط شده در حافظه‌ی دستگاه را برای آنها پخش می‌کند.

!
جهت قطع تماس تلفن کننده هنگام پخش پیغام صوتی، می‌توان با فشرده نگه داشتن کلید ۵ به مدت ۲ ثانیه از برقراری تماس با سایر شماره‌ها جلوگیری کرد.

!
تلفن کننده به منظور اطلاع کاربر از وضعیت آذیر، پس از برقراری تماس و هر بار پخش پیغام صوتی، اگر آذیر ادامه داشته باشد سه بوق و اگر قطع شده باشد ۱ بوق را پخش می‌کند.

!
تلفن کننده پس از پایان شماره گیری با نمایش عبارت ALARM روی نمایشگر، کاربر را از وقوع تحریک دستگاه دزدگیر در غیاب وی مطلع می‌نماید. این عبارت پس از فشردن هر یک از کلیدهای صفحه کلید پاک می‌شود.

جدول شماره ۲۵: برنامه ریزی تلفن کننده F7

جدول شماره ۲

دستور	عملیات
MEM ➡ شماره حافظه ➡ ENTER ➡ شماره تلفن ➡ ENTER ➡ ENTER	ذخیره کردن شماره تلفن
MEM ➡ شماره حافظه اتا ➡ CHECK ➡ CHECK	مشاهده شماره تلفن
MEM ➡ شماره حافظه اتا ➡ ENTER ➡ ENTER	پاک کردن شماره تلفن
MEM ➡ شماره حافظه اتا ➡ MESSAGE	تست شماره گیری
MESSAGE ➡ ENTER ➡ ضبط پیغام تا ۳ ثانیه ➡ ENTER	ضبط پیغام تحریک
MESSAGE ➡ CHECK	پخش پیغام تحریک
MESSAGE # ➡ رمز جدید ➡ ENTER ➡ رمز قدیمی ➡ ENTER	تغییر رمز دستگاه
CHECK ➡ ENTER ➡ تعداد زنگ دلخواه ➡ ENTER	تنظیم تعداد زنگ پاسخگویی دستگاه
MEM ➡ # # # 3	تحریک سطحی
MEM ➡ # # # 4	تحریک به
*	خروج از منوها و انصراف

رویست کلی تلفن کننده (حذف کلیه پیغام ها و حافظه ها) :

جهت ریست، کلید **ENTER** صفحه کلید را فشرده نگه دارید سپس کلید **SW1** روی برد تلفن کننده را بزنید، پس از مشاهده عبارت **RESET ALL** کلید **ENTER** را رها کنید.

تنظیم حالت تحریک :

- ۱- تحریک سطحی (LEVEL) : در این حالت هر گاه آژیر دستگاه قطع شود (مدت زمان آژیر تمام شود یا دستگاه غیرفعال گردد) تلفن کننده شماره گیری را متوقف می کند.
- ۲- تحریک لبه (EDGE) : در این حالت حتی اگر آژیر دستگاه قطع شود (مدت زمان آژیر تمام شود یا دستگاه غیرفعال گردد) تلفن کننده تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند.

!
دستگاه در حالت اولیه به صورت تحریک سطحی (LEVEL) تنظیم شده است.

!
در هر دو حالت شماره ای در حال تماس، نیمه کاره قطع نمی شود.

!
در هر دو حالت، زمان تحریک و آژیر زدن دستگاه باید حداقل سه ثانیه باشد.



WWW.FIREWALLCO.BIZ